

便利な機能「お好み選局」設定方法


お好きなチャンネルを 数字ボタン1～12に登録して、ワンタッチで切り替えることができます。

設定方法

1. CATV (1) を押し、次に お好み選局 (2) を押すと「お好み設定画面」が表示されます。
2. ▲▼◀▶ で登録したいボタンを選び 緑 (3) を押します。



3. ▲▼◀▶ で登録したいチャンネルを選び 決定 (4) を押します。
戻る (5) で元の画面に戻ります。

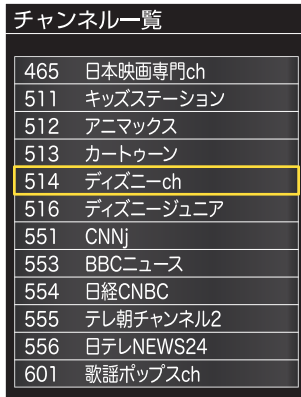

- ❗ 設定したチャンネルを削除するとき
→ チャンネルを選び、黄 (6) を押す。「はい」を選び 決定 (4) を押す。

操作方法

1. 番組を見ているときに お好み選局 (2) を押す。
 2. 見たいチャンネルを選び 決定 (4) を押す。
- ★ お好み選局画面は3ページあります。
青 前のページへ 赤 次のページへ
- ★ お好み選局の1ページ目に設定されたチャンネルは、リモコンの数字ボタン 1あ ~ 12# で直接選局できます。