

# リモコンのテレビメーカー設定方法

CATVチューナー(STB)のリモコンは、お手持ちのテレビに合わせたメーカー設定を行うことで、テレビの基本的な操作が可能になります。

## 〈設定変更により可能なこと〉


- 電源入切
- 音量調整
- 入力切替

リモコンの電池を交換した際や、テレビを買い替えられた際に設定をする必要があります。以下の手順で設定を行ってください。

## 設定方法

リモコン右上のテレビ用電源ボタン(A)を押したまま、以下の表よりお手持ちのテレビメーカーに対応する数字ボタン(B)を順番に押ししてください。

※出荷時は パナソニック(新1) に設定されています。

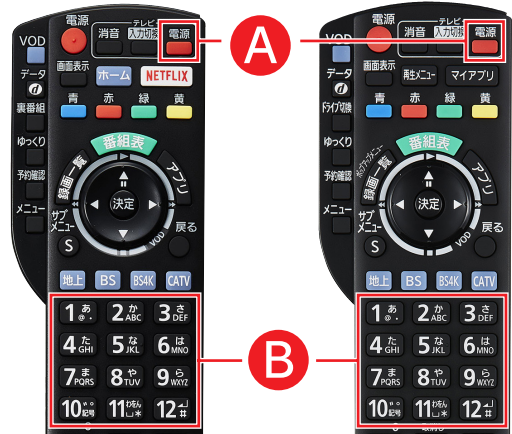

TZ-LS500B / TZ-HT3500BW (標準機)

TZ-BT9000BW (らくらく録画ブルーレイ)

〈例〉パナソニック(新4)に設定する場合



テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ. 1あ.	パイオニア	4たGHI 1あ.	三洋(4)	6はMNO 4たGHI
パナソニック(新2)	1あ. 2かABC	シャープ(1)	4たGHI 5なJKL	NEC(1)	6はMNO 5なJKL
パナソニック(旧)	1あ. 3さDEF	シャープ(2)	4たGHI 6はMNO	NEC(2)	6はMNO 6はMNO
パナソニック(新3)	1あ. 4たGHI	シャープ(3)	4たGHI 7まPQRS	AIWA	7まPQRS 1あ.
パナソニック(新4)	1あ. 5なJKL	シャープ(4)	4たGHI 8やTUV	FUNAI(1)	7まPQRS 2かABC
ビクター	2かABC 1あ.	三菱(1)	5なJKL 1あ.	FUNAI(2)	8やTUV 2かABC
東芝(1)	2かABC 5なJKL	三菱(2)	5なJKL 2かABC	オリオン(1)	7まPQRS 4たGHI
東芝(2)	2かABC 6はMNO	三菱(3)	5なJKL 3さDEF	オリオン(2)	7まPQRS 5なJKL
日立(1)	3さDEF 1あ.	三菱(4)	5なJKL 4たGHI	オリオン(3)	7まPQRS 6はMNO
日立(2)	3さDEF 2かABC	富士通ゼネラル(1)	5なJKL 5なJKL	ハイセンス(1)	7まPQRS 7まPQRS
日立(3)	3さDEF 3さDEF	富士通ゼネラル(2)	5なJKL 6はMNO	ハイセンス(2)	7まPQRS 8やTUV
日立(4)	3さDEF 4たGHI	三洋(1)	6はMNO 1あ.	ハイセンス(3)	7まPQRS 9らWXYZ
SONY(1)	3さDEF 5なJKL	三洋(2)	6はMNO 2かABC	EPSON	8やTUV 1あ.
SONY(2)	3さDEF 6はMNO	三洋(3)	6はMNO 3さDEF	LG	7まPQRS 3さDEF

※同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しのうえ、動作する設定をご使用ください。  
 ※一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。