

ケーブルプラスSTB-2 (C02AS5-1)

リモコンのテレビメーカー設定方法

CATVチューナー(STB-2)のリモコンは、お手持ちのテレビに合わせたメーカー設定を行うことで、テレビの基本的な操作が可能になります。

〈設定変更により可能なこと〉


■電源入切 ■音量調整 ■入力切換



設定方法


1. CATVチューナー(STB-2)とリモコンをペアリングする。

①CATVチューナー(STB-2)背面にあるペアリングボタン(A)を3秒以上長押しする。

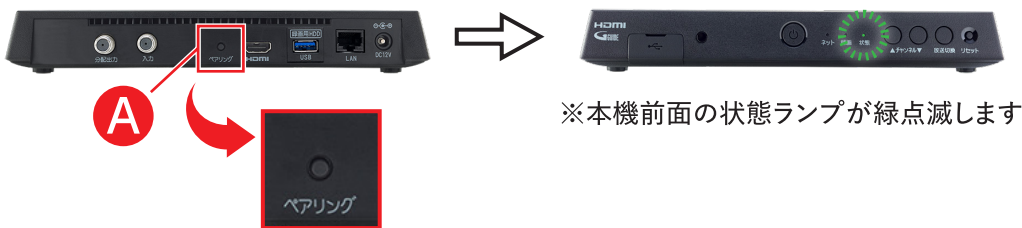

※本機前面の状態ランプが緑点滅します

②リモコンの **d** ボタン(B)と、**スタート** ボタン(C)を同時に3秒以上長押しする。

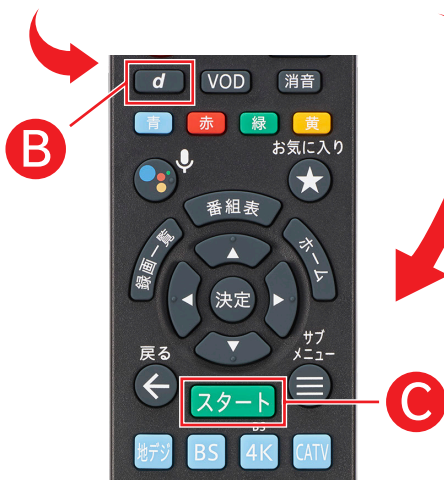

※リモコンを本機へ近づけてください。

2.リモコンにテレビのメーカーを設定する

リモコン右上のテレビ用電源ボタン(**D**)を押したまま以下の表より、お手持ちのテレビメーカーに対応する数字ボタン(**E**)を順番に押してください。



〈例〉パナソニック 2 に設定する場合

TV電源 を押しながら **10** ⇒ **2**

テレビメーカー	ボタンの順番に押す	テレビメーカー	ボタンの順番に押す	テレビメーカー	ボタンの順番に押す
パナソニック 1	10 1	日立 2	5 2	ハイセンス 3	7 4
パナソニック 2	10 2	日立 3	5 3	ハイセンス 4	7 5
パナソニック 3	10 3	日立 4	5 4	パイオニア	8 1
パナソニック 4	10 4	LG	6 1	アイリスオーヤマ 1	8 2
パナソニック 旧	10 5	ユニデン	6 2	アイリスオーヤマ 2	8 3
SONY 1	1 1	DXアンテナ	6 3	アイリスオーヤマ 3	8 4
SONY 2	1 2	オリオン	6 4	三洋 1	9 1
シャープ 1	2 1	ユニテック	6 6	三洋 2	9 2
シャープ 2	2 2	ピクセラ	6 7	三洋 3	9 3
シャープ 3	2 3	PHILIPS	6 8	三洋 4	9 4
東芝	3 1	NEC	6 9	富士通ゼネラル	9 6
三菱 1	4 1	Byd:sign	6 10	アイワ	9 7
三菱 2	4 2	ビクター	7 1	Samsung	9 8
三菱 3	4 3	Dynaconnective	7 2	フナイ	9 5
三菱 4	4 4	ハイセンス	6 5	フナイ 4K	9 9
日立 1	5 1	ハイセンス 2	7 3		

※同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しのうえ、動作する設定をご使用ください。

※一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。