


# 光通信端末(D-ONU) ランプ状態

前面  
(正常時のランプ状態)



背面  
(正常時のランプ状態)

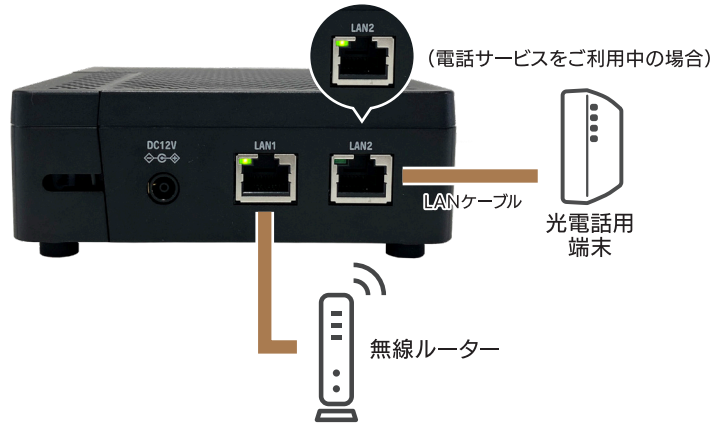

外形寸法：横120mm×高さ40mm×奥行160mm(突起物を除く)

ランプ名称	○ 正常時の ランプ状態	× ランプ状態 が異常	ランプ状態が異常な場合の主な原因
POWER	 緑点灯  ファームウェアの ダウンロード中 緑/赤点滅	 消灯	消灯時、電源が入っていない。 → 電源コンセントをご確認ください。
		 赤点灯	赤点灯時、機器故障または 信号不良(幹線・引き込み不具合)
P O N	 緑点灯	 赤点灯	赤点灯時、光ファイバ信号の受信なし。
A U T H	 緑点灯 (通信中は点滅)  橙点滅 通信確認の試験中	 消灯	消灯時、光ファイバ信号の受信していない。
L A N 1	 緑点灯	 消灯	消灯時、機器故障またはLANケーブル抜け → LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかを確認してください。
L A N 2	 消灯 電話サービスをご利用中の場合  緑点灯または点滅		

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。

※上記を試しても復旧しない場合は訪問にて調査します。ウィンディまでご連絡ください。