


ケーブルモデム ランプ状態

前面
(正常時のランプ状態)



背面

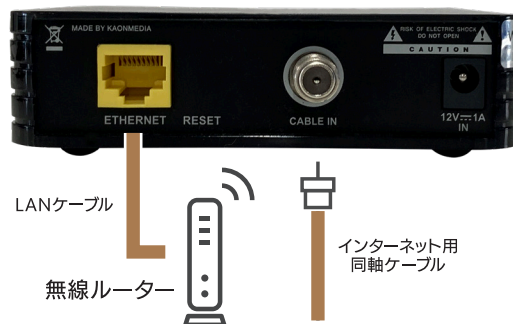

外形寸法：横37mm×高さ114mm×奥行158mm

ランプ名称	○ 正常時の ランプ状態	× ランプ状態 が異常	ランプ状態が異常な場合の主な原因
POWER	■ 緑点灯	■ 消灯	消灯時、機器故障またはコンセント抜け。 → 電源コンセントをご確認ください。
DS	■ 緑点灯	■ 緑点滅	緑点滅時、下り信号の品質が低下 → 同軸ケーブルに緩みがないかを確認し、再起動(電源の入れ直し)を行ってください。 緑点灯に戻らない場合、機器故障または信号不良(幹線・引き込み不具合)
US	■ 緑点灯	■ 緑点滅	緑点滅時、上り信号の品質が低下 → 同軸ケーブルに緩みがないかを確認し、再起動(電源の入れ直し)を行ってください。 緑点灯に戻らない場合、機器故障または信号不良(幹線・引き込み不具合)
Online	■ 緑点灯	■ 消灯	消灯時、機器故障または信号不良(幹線・引き込み不具合)
Ethernet	■ ■ 緑点灯/点滅 (通信中は点滅)	■ 消灯	消灯時、機器故障またはLANケーブル抜け → LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかを確認してください。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。

※上記を試しても復旧しない場合は訪問にて調査します。ウィンディまでご連絡ください。