



CATVチューナー(STB) リモコン操作ガイド

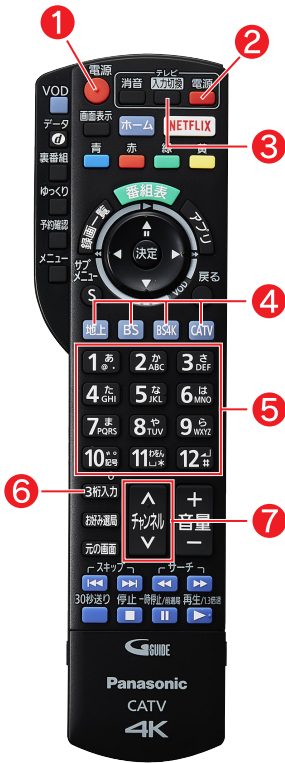

- ① CATVチューナー | 電源ボタン
- ② テレビ | 電源ボタン ※1
- ③ 入力切換ボタン ※1
- ④ 放送切換ボタン
- ⑤ 数字ボタン
- ⑥ チャンネル番号入力ボタン(3桁入力)
- ⑦ チャンネル送りボタン

※1 メーカー設定により操作可能
CATVチューナーリモコンに、テレビメーカー設定がされている状態としてご案内します。

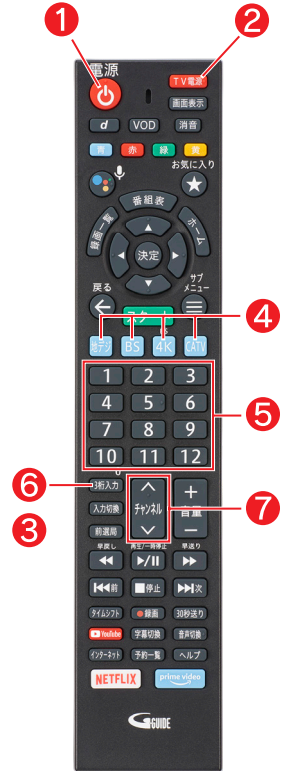

1. CATVチューナーの電源 (①) を入れてください。

はじめに

2. テレビの電源 (②) を入れてください。

3. 入力切換ボタン (③) で、CATVチューナー映像が映るように切り換えてください。

**地上デジタル
放送を見る**

放送切換ボタン (④) の **地上 / 地デジ** ボタンを押し、数字ボタン (⑤) から選局してください。

- | | | |
|--------------|----------|---------------|
| ① NHK総合 | ⑤ あさひテレビ | ⑨ - |
| ② NHK Eテレ | ⑥ 静岡放送 | ⑩ - |
| ③ - | ⑦ - | ⑪ お天気チャンネル |
| ④ Daiichi-TV | ⑧ テレビ静岡 | ⑫ チャンネル・ウィンディ |

**BSデジタル
放送を見る**

放送切換ボタン (④) の **BS** ボタンを押し、数字ボタン (⑤) から選局してください。

- | | | |
|----------|----------|--------------|
| ① NHK BS | ⑤ BS朝日 | ⑨ - |
| ② - | ⑥ BS-TBS | ⑩ - |
| ③ - | ⑦ BSテレ東 | ⑪ BS11 イレブン |
| ④ BS日テレ | ⑧ BSフジ | ⑫ BS12 トウエルビ |

- | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|
| ②31 放送大学テレビ | ②60 BS松竹東急 | ②63 BSJapanext | ②65 BSよしもと |
|-------------|------------|----------------|------------|

BS4K

放送を見る

放送切換ボタン(4)のBS4Kボタンを押し、数字ボタン(5)から選局してください。

1	NHK BS4K	5	BS朝日4K	9	—
2	—	6	BS-TBS 4K	10	—
3	—	7	BSテレ東4K	11	—
4	BS日テレ4K	8	BSフジ4K	12	—

CS(CATV)

放送を見る

1. 放送切換ボタン(4)のCATVボタンを押します。
2. チャンネル番号入力ボタン3桁入力(6)を押すと、----が表示されます。
3. ----が表示されている間に、数字ボタン(5)を3桁押しして選局してください。

〈例〉940chを見る場合

9 ⇒ 4 ⇒ 10 ※「0(ゼロ)」は10を押す。

チャンネル送りボタン(7)でも選局できます。

CS放送の番組表を見るには



(Panasonic)



(STB-2)

1. 番組を見ている時に **番組表** を押します。
2. ▲▼◀▶で見たい番組を選び、**決定**を押します。

(Panasonic)

(STB-2)

3. ◀▶で選び、**決定**を押します。

1つ前の画面に戻りたい場合は **戻る** を押します。

Panasonic



TZ-LS500B / TZ-HT3500BW
(標準機) (5<5<録画)

Panasonic



TZ-BT9000BW
(5<5<録画ブルーレイ)

STB-2



ひかりプラスホーム専用機