



1. [ナビ] ボタンを押す。

- ナビゲーションメイン画面を表示します。
- [戻る] ボタンを押すと、番組表示画面に戻ります。




2. 上下カーソルボタンで「設定」を選択して、[決定] ボタンを押す。

- 番組視聴設定画面を表示します。
- [戻る] ボタンを押すと、番組表示画面に戻ります。


3. [緑] ボタンを押す。

- 設置設定画面を表示します。
- [戻る] ボタンを押すと、番組表示画面に戻ります。

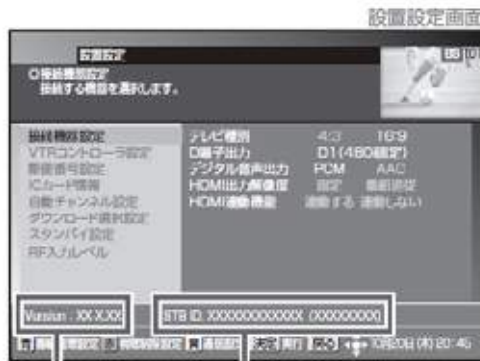

4. 上下カーソルボタンで「ICカード情報」を選択して、[決定] ボタンを押す。

- 「ICカード情報」画面を表示します。
- [青] ボタンを押すと、CASカードを切り換えます。

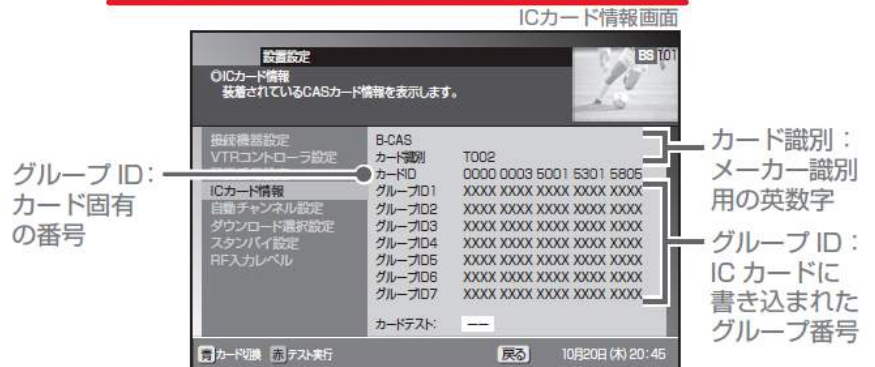

5. [戻る] ボタンを押す。

- 確認が終わったら、[戻る] ボタンで1つ前の画面に戻ります。