



光ケーブルプラス電話用端末(HGW) ランプ状態

前面
(正常時のランプ状態)

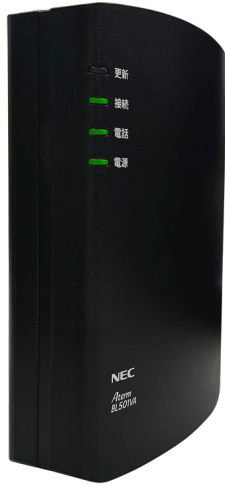

背面

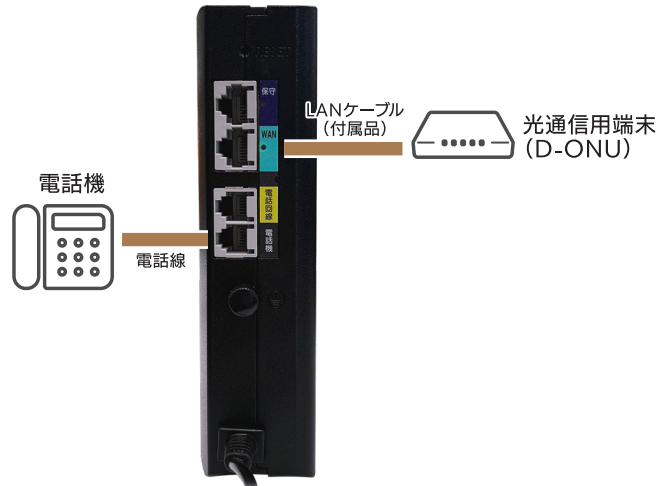

外形寸法：横46mm×高さ168mm×奥行121mm

ランプ名称	正常時のランプ状態	ランプ状態が異常	ランプ状態が異常な場合の主な原因
更新	消灯	オレンジ点灯	装置とセンター間で通信準備中です。(本体に契約情報有り)
		赤点灯	装置とセンター間で通信準備中です。(本体に契約情報無し)
		赤点滅	センター通信中です。
接続	緑点灯	消灯	センターとの通信、サービスが利用できない状態です。(IPアドレス未取得)
電話	緑点灯 (使用可能)	赤点灯	ケーブルプラス電話が利用できません。
		消灯	ケーブルプラス電話の契約がされていない、または手続き中です。
電源	緑点灯	消灯	機器故障または電源が切れています。 → 電源コンセントの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかを確認してください。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能にならない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)をし、1分程お待ちいただくことで使用可能となる場合があります。